



ООО «Технологии АЭК»

НКУ Исток Artesian (ТУ 3432-001-99964944-2010)

Руководство по эксплуатации ДРЕК.656361.012А РЭ

8 (800) 333-53-82

www.aekc.ru

22.04.2022

Релиз 012AR




Лист 1/33



**РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ
НКУ «ИСТОК ARTESIAN»**

Старый Оскол, 2022

	ООО «Технологии АЭК»			Релиз 012AR
	НКУ Исток Artesian (ТУ 3432-001-99964944-2010)			
	Руководство по эксплуатации ДРЕК.656361.012A PЭ			
	8 (800) 333-53-82	www.aekc.ru	22.04.2022	Лист 2/33



Оглавление

1	Общие сведения.....	3
1.1	Маркировка.....	3
2	Требования безопасности.....	4
3	Алгоритм работы.....	5
3.1	Краткое описание алгоритма.....	5
3.2	Подробное описание алгоритма.....	5
3.2.1	Старт.....	5
3.2.2	Регулирование.....	5
3.2.3	Работа на минимальной частоте.....	5
3.2.4	Сон.....	6
3.2.5	Дополнительные ручные режимы.....	6
3.2.6	Примечания.....	6
4	Основные технические характеристики.....	6
5	Виды защит.....	7
6	Описание органов управления и индикации.....	8
7	Индикация параметров шкафа.....	9
7.1	Главный экран.....	9
8	Настройка параметров шкафа.....	12
9	Монтаж.....	16
10	Подключение.....	17
10.1	Клеммы подключения.....	17
11	Ввод в эксплуатацию.....	18
11.1	Порядок настройки и проверки шкафа управления.....	18
11.2	Фазирование насоса.....	19
11.3	Настройка режима сна.....	20
11.3.1	Оптимальные настройки шкафа.....	20
12	Ошибки, неисправности и их устранение.....	21
13	Техническое обслуживание и ремонт.....	21
14	Функции шкафа и доступные опции.....	22
15	Утилизация.....	23
16	Комплектация.....	23
17	Гарантии изготовителя.....	24
18	Транспортирование и хранение.....	24
19	Заключительные положения.....	24
20	Сведения о документации.....	24
21	Приложение. Карта регистров шкафа управления (опция Z520) и настройки RS-485.....	26
22	Приложение. Сведения для проектирования систем со шкафами управления Исток Artesian.....	27
22.1	Компоновка и состав изделия.....	27
22.2	Внешний вид, размеры и вес.....	29
22.3	Токи подключаемых насосов. Характеристики вводных автоматических выключателей.....	30
22.4	Подбор внешних кабелей.....	31
22.5	Схема структурная.....	33

	ООО «Технологии АЭК»			Релиз 012AR
	НКУ Исток Artesian (ТУ 3432-001-99964944-2010)			
	Руководство по эксплуатации ДРЕК.656361.012A PЭ			
	8 (800) 333-53-82	www.aekc.ru	22.04.2022	Лист 3/33

1 Общие сведения

Настоящее руководство по эксплуатации распространяется на низковольтные комплектные устройства «Исток» ТУ 3432-001-99964944-2010 исполнения Исток Artesian.

Шкаф обеспечивает стабильное поддержание давления и энергоэффективное управление скважинным насосным агрегатом при меняющемся расходе воды.

Исток Artesian предназначен для поддержания давления скважинного насоса путем частотного регулирования скорости вращения. Исток Artesian предусматривает работу как в автоматическом, так и в ручном режиме.

Исток Artesian обеспечивает необходимую защиту насосов - информация приведена в разделе «Виды защит».

Состав и настройки шкафа Исток Artesian учитывают особенности управления скважинным насосом, который имеет специальную конструкцию подшипникового узла, электродвигатель с повышенным током, особые требования к длительности пуска и частоте пусков, а также зачастую имеет затрудненный пуск, также конструкция шкафа учитывает, что длина кабеля от шкафа до насоса, как правило, превышает 30 м.


1.1 Маркировка

При заказе шкафа управления следует использовать следующее обозначение:

Рисунок 1. Расшифровка обозначения низковольтного комплектного устройства «Исток»

Исток	Artesian	-	1	-	P	-	R	-	Z
									Код заказа (возможны опции)
									Релиз (версия изделия)
									Мощность подключаемого насоса
									Максимальное число подключаемых насосов
									Исполнение шкафа
Обозначение шкафа управления									

Например, Исток Artesian-2-5,5-009R1+Z710 – шкаф управления насосами «Исток» исполнения Исток Artesian с числом подключаемых двигателей – один мощностью до 5,5 кВт, код заказа 009R1 с опцией Z710 (степень защиты IP54). При заказе шкафа на основании данного руководства кодом заказа принять обозначение релиза:

«Технологии АЭК»	Релиз <input type="text"/>
(ТУ 3432-001-99964944-2010)	
Руководство по эксплуатации ДРЕК.656361.012A PЭ	Лист 1/31
22.04.2022	

Наряду с коммерческим обозначением, в паспорте указывается обозначение шкафа по техническим условиям вида ИСТОК-х-xxx-xxxx-У. Данное обозначение имеет меньшую информативность и не рекомендуется к применению при проектировании и заказе шкафа управления.

	ООО «Технологии АЭК»			Релиз 012AR
	НКУ Исток Artesian (ТУ 3432-001-99964944-2010)			
	Руководство по эксплуатации ДРЕК.656361.012А РЭ			
	8 (800) 333-53-82	www.aekc.ru	22.04.2022	Лист 4/33

2 Требования безопасности



Изделия не рассчитаны на эксплуатацию на судах, железнодорожных подвижных составах, грузоподъемном оборудовании, во взрывоопасной атмосфере, в атомной промышленности.

Изделия не предназначены для эксплуатации в местах, доступных неквалифицированному персоналу, общедоступных местах, на строительных площадках, не предусматривают обслуживания неквалифицированным персоналом.

Изделия должны эксплуатироваться в условиях невзрывоопасной среды, не содержащей токопроводящей пыли, агрессивных газов и паров, разрушающих металл и изоляцию.

При эксплуатации двери изделия должны быть закрыты.

Внимание! Профилактические и ремонтные работы в изделии должны проводиться при отключенном напряжении питания, после разрядки конденсаторов приборов в шкафу и погасания всех экранов и индикаторов.



НКУ «ИСТОК» относится к автоматизированным устройствам, поэтому во включенном состоянии изделия возможен автоматический запуск и останов управляемых технологических механизмов (насосов, задвижек, вентиляторов и т.д.). Во время работы необходимо соблюдать осторожность.

В изделии присутствуют опасные для жизни напряжения 220 В и 380 В. Во время работы преобразователя частоты в цепях может присутствовать импульсное повышенное напряжение. Следует соблюдать меры электробезопасности, исключить возможность доступа в шкаф неквалифицированного персонала.

Не заземленное или неправильно заземленное изделие может представлять опасность для персонала. Следует следить за состоянием контура заземления и надежностью подключения изделия к контуру.



ВНИМАНИЕ!

Возможен автоматический запуск электродвигателей при выполнении программы.



ВНИМАНИЕ!

Проверяйте измерением отсутствие напряжения перед проведением работ внутри шкафа. Не светящаяся лампа «Питание» не является гарантией отсутствия напряжения.



ВНИМАНИЕ!

	ООО «Технологии АЭК»			Релиз 012AR
	НКУ Исток Artesian (ТУ 3432-001-99964944-2010)			
	Руководство по эксплуатации ДРЕК.656361.012А РЭ			
	8 (800) 333-53-82	www.aekc.ru	22.04.2022	Лист 5/33

Нажатие кнопки «Аварийный останов» не производит размыкание силовой цепи. Нажатие данной кнопки снимает разрешение на пуск насосов. При необходимости мгновенного размыкания силовой цепи или снятия всех напряжений следует предусмотреть размыкающее устройство на линии питания шкафа.



ВНИМАНИЕ!

В положении переключателей пуска насосов отличном от «Стоп» возможен автоматический запуск насосов при подаче напряжения питания.



ВНИМАНИЕ!

При исчезновении и возобновлении подачи напряжения питания работа насоса возобновляется автоматически. Для исключения пуска переведите переключатели пуска насосов в положение «Стоп».

3 Алгоритм работы

3.1 Краткое описание алгоритма

- **Частотное регулирование** - После включения переключателя пуска насоса на двери шкафа в положение «Пуск» шкаф Исток Artesian обеспечивает регулирование давления в магистрали путем автоматического изменения частоты вращения насоса. Шкаф может применяться для регулирования уровня в резервуаре.
- **Автоматический и ручной режим.** При необходимости шкаф может быть переведен из автоматического в ручной режим работы.
- **Защиты.** Предусмотрены необходимые защиты шкафа, насоса и магистрали, а также меры по энергосбережению.
- **Простота.** На момент отгрузки в шкаф введены настройки для типового применения в режиме регулирования давления, обеспечивающие легкий ввод в эксплуатацию.
- **Гибкость.** При необходимости адаптации работы шкафа под особые условия техпроцесса предусмотрено большое количество дополнительных настроек.

3.2 Подробное описание алгоритма

3.2.1 Старт



При подаче питания на шкаф управления и включении вводного автоматического выключателя шкаф ИСТОК ARTESIAN переходит в режим готовности к работе. Переключателем «Пуск» на двери шкафа разрешается работа насоса в автоматическом режиме («Пуск автомат») или запускается насос в ручном режиме («Пуск ручной»).

3.2.2 Регулирование

В режиме поддержания давления Исток Artesian начинает плавный разгон насоса до получения заданного давления в трубопроводе. В дальнейшем производится непрерывное регулирование частоты вращения насоса для поддержания давления, заданного в параметрах P005 и P010 и снижения энергопотребления насосного агрегата.

3.2.3 Работа на минимальной частоте

Если во время работы частота вращения снижается до минимально разрешенной в ПЧ, то дальнейшее снижение частоты не производится. Данная мера позволяет защитить насос от работы на частоте ниже допустимой. Примечание: если режим сна неактивен (P089 в значении «Нет») или настроен неверно, то при нулевом расходе воды вода в насосе может нагреваться.

	ООО «Технологии АЭК»			Релиз 012AR
	НКУ Исток Artesian (ТУ 3432-001-99964944-2010)			
	Руководство по эксплуатации ДРЕК.656361.012А РЭ			
	8 (800) 333-53-82	www.aekc.ru	22.04.2022	Лист 6/33

3.2.4 Сон

Чтобы исключить длительную работу на низкой частоте или работу на закрытую задвижку шкаф управления имеет функцию автоматического останова при работе на малой частоте (режим «сна»). Предусмотрено два режима сна:

а) настроен на точную частоту засыпания (P089 в значении «Ручной»). При снижении разбора воды, насос автоматически понижает частоту вращения. При снижении частоты до определенного порога (задается в P090, P091), происходит выключение насоса с настраиваемой задержкой P095. Включение насоса происходит автоматически при снижении давления на заданную настраиваемую величину P100. Примечание: при изменении уставки давления необходимо скорректировать частоты сна P090, P091.

б) активирован режим автоматической подстройки сна (P089 в значении «Авто»). Периодически шкаф управления проверяет возможность ухода в сон: снижает уставку давления на величину половины от P100 ($0,5 \cdot P100$). Если по истечении времени половины от P097 ($0,5 \cdot P097$) давление падает более чем на величину половины от P100 ($0,5 \cdot P100$), значит расход воды значителен и останов насоса в режиме сна не происходит, следующая попытка происходит через трехкратное время относительно параметра P097. В ином случае насос переводится в режим сна.

3.2.5 Дополнительные ручные режимы

Кроме автоматического режима поддержания давления ИСТОК ARTESIAN может быть запущен в ручном режиме на заданную частоту вращения (эта частота может меняться оператором во время работы) – см. параметр P200 контроллера.

3.2.6 Примечания

В изделии предусмотрены разовые задержки на включение насоса $t=5$ с для инициализации параметров:



- При первом включении после подачи питания
- При изменении параметра P200 (Режим работы)

Переключение с режима автоматического пуска на ручной рекомендуется производить после полного останова насоса.

4 Основные технические характеристики

Таблица 1. Основные технические характеристики Исток Artesian

Характеристика	Значение
Тип управляемых насосов	Скважинные насосы. Также могут управляться консольные, моноблочные, двустороннего входа, вертикальные, дренажные, полупогружные и аналогичные.
Выбор диапазона подключаемых датчиков давления $H_{НОМ}$	1 bar, 3 bar, 6 bar, 10bar, 16 bar, 25 bar (другие значения опционально)
Диапазон регулирования давления	от 0 до $H_{НОМ}$
Диапазон регулирования скорости насоса	Стандартно 30 Гц...50Гц, расширяется до 0Гц...50Гц (если допускает насос, настраивается в меню)
Тип подключаемых датчиков давления	С выходом 4...20 мА
Точность поддержания давления	+/- 0,1 атм (может быть уточнено в зависимости от настроек шкафа)
Дискретность задания давления:	0,1 атм
Время плавного разгона/останова настраиваемое	настраиваемое
Точность регулирования уровня	Зависит от датчика, типовое значение +/- 0,15 м при диапазоне регулирования 0...10 м с датчиком класса точности 1,5%
Число подключаемых насосов	1
Виды защит по датчикам вне шкафа	Защита от сухого хода, от обрыва датчика давления

	ООО «Технологии АЭК»			Релиз 012AR 
	НКУ Исток Artesian (ТУ 3432-001-99964944-2010)			
	Руководство по эксплуатации ДРЕК.656361.012A PЭ			
	8 (800) 333-53-82	www.aekc.ru	22.04.2022	Лист 7/33

Тип подключаемого датчика сухого хода	Реле давления, ЭКМ, поплавкового типа, кондуктометрического типа.
Время непрерывной работы в сутки	24 ч

Таблица 2. Условия эксплуатации


Характеристика	Значение
Температура окружающей среды при эксплуатации по ГОСТ IEC 61439-1-2013	Исполнение стандартное для внутренней установки – от минус 5°С до 40°С, средняя температура за 24 ч - не более 35°С. Исполнение с опцией Z730 для наружной установки - от минус 25°С до 40°С, средняя температура за 24 ч - не более 35°С. Примечание: с опцией Z735 не максимальная температура не более 50°С со снижением выходного тока.
Относительная влажность воздуха при эксплуатации по ГОСТ IEC 61439-1-2013	Не должна превышать 50% при максимальной температуре 40°С. При более низких температурах допускается более высокая относительная влажность (90% при 20°С).
Степень защиты по ГОСТ 14254-2015 (IEC 60529:2013)	IP31, опционально IP54

5 Виды защит

Исток Artesian обеспечивает следующие необходимые виды защит насосного агрегата и шкафа управления:

Таблица 3. Защиты

Вид защиты	Реализация	Пояснение
Защита от токов короткого замыкания главной цепи шкафа	Вводной автоматический выключатель QF1	Останов. При возникновении тока короткого замыкания QF1 размыкается.
Защита от пропадания входной фазы	Средствами преобразователя частоты	Останов. При снижении измеренного напряжения преобразователя частоты он останавливает работу.
Защита от обрыва выходной фазы при включении ПЧ (обрыв фазы насоса)	Средствами преобразователя частоты	Останов. При срабатывании защиты насос останавливается.
Защита двигателя тепловая	Средствами преобразователя частоты, настраиваемая (на основании номинального тока двигателя)	Останов. При срабатывании защиты насос останавливается.
Защита насоса от работы вне допустимого диапазона частот вращения	Средствами преобразователя частоты, настраиваемая	Преобразователь частоты не подает на насос частоты вне допустимого диапазона частоты вращения.
От сухого хода насоса	Дискретный вход (сухой контакт), либо вход для кондуктометрических датчиков – опция Z610)	Останов. При разрыве цепи контроля сухого хода останавливается работа шкафа
Внешняя блокировка (опция Z540)	Дискретный вход	Останов. При разрыве цепи внешней блокировки останавливается работа шкафа. При замыкании цепи работа шкафа возобновляется

	ООО «Технологии АЭК»			Релиз 012AR
	НКУ Исток Artesian (ТУ 3432-001-99964944-2010)			
	Руководство по эксплуатации ДРЕК.656361.012А РЭ			
	8 (800) 333-53-82	www.aekc.ru	22.04.2022	Лист 8/33

		автоматически.
Защита от обрыва датчика давления	Средствами преобразователя частоты	Останов. Внимание! Данная защита может быть использована если давление в месте установки датчика не снижается до нулевого значения или ниже (не менее 0,05 атм).

6 Описание органов управления и индикации

На лицевой панели расположены органы управления и индикации параметров.

Рисунок 2. Лицевая панель ИСТОК ARTESIAN выглядит следующим образом:

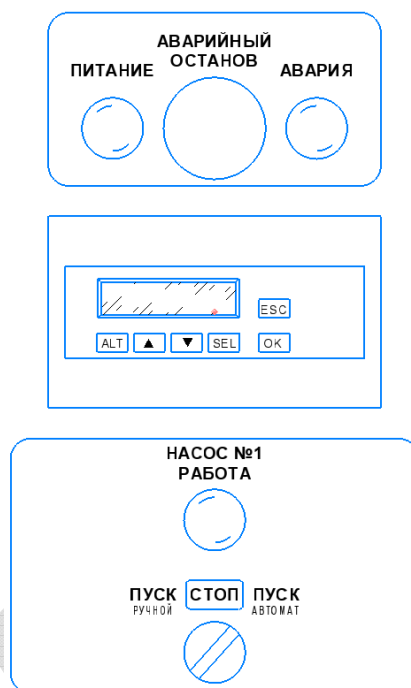



Таблица 4. Органы управления

Поз.	Орган управления или индикации	Операции
HL1	Лампа «ПИТАНИЕ» индикации питания в одной фазе питающего напряжения (цвет зеленый)*	Лампа загорается, если вводной автоматический выключатель QF1 находится во включенном положении и присутствует напряжение в одной фазе.
HL2	Лампа «Авария»	Лампа загорается если прибор управления обнаружил ошибку в работе или неисправность
HL3	Лампа «Работа»	Лампа загорается во время работы насоса №1 в автоматическом или ручном режиме
SB1	Кнопка «АВАРИЙНЫЙ ОСТАНОВ» грибовидного типа с фиксацией (цвет красный)	Кнопка с фиксацией служит для прекращения работы насосного агрегата путем размыкания вторичных цепей. Для блокировки работы нажмите кнопку «Аварийный останов». Возврат в рабочее состояние осуществляется поворотом шляпки.
S1	Переключатель пуска насоса «Пуск ручной/Стоп/Пуск автомат»	Положение «Стоп» останавливает насос. Перевод в положение «Пуск автомат.» запускает работу насоса в автоматическом режиме, все автоматические функции активны. Перевод в положение «Пуск ручной» запускает

	ООО «Технологии АЭК»			Релиз 012AR
	НКУ Исток Artesian (ТУ 3432-001-99964944-2010)			
	Руководство по эксплуатации ДРЕК.656361.012А РЭ			
	8 (800) 333-53-82	www.aekc.ru	22.04.2022	Лист 9/33

Поз.	Орган управления или индикации	Операции
		работу насоса с частотой, задаваемой с панели ПЧ (никакие функции прибора управления в этом режиме не активны, однако датчик сухого хода контролируется).
АА или АН	Прибор управления	См. таблицы «Таблица 5. Индикация основного экрана прибора управления» и «Таблица 6. Настраиваемые параметры контроллера шкафа управления»

Функции управляющего модуля ПР200 может выполнять панель ИПП120, которая имеет аналогичные кнопки управления и экран.

7 Индикация параметров шкафа

7.1 Главный экран

При включении шкафа на экране прибора управления отображается главный экран, который компактно отображает текущие параметры частоты, тока двигателя, статус насоса, символ аварии, сна или сухого хода, заданное и текущее давление (контроллер может быть размещен на двери шкафа или внутри шкафа на DIN-рейке).

Нажатием клавиш «Вниз» или «Вверх» производится переход к дополнительным параметрам индикации М100...М400. Данные параметры облегчают диагностирование возможных сбоев.

Примечание. Параметры группы М*** являются мониторинговыми, программирование данных параметров невозможно. Для программирования предусмотрены параметры группы Р***.

Для попадания в **архив ошибок** следует находясь на главном экране нажать комбинацию клавиш «Alt»+«Esc».

Примечание!

Не следует длительно удерживать нажатой кнопку «Alt», поскольку это приведет к вызову системного меню ПР200. Внесение изменений в системное меню приведет к нарушению работы прибора. При случайном попадании в системное меню следует выйти из него – для этого длительно удерживайте кнопку «Esc».

Две строки главного экрана отображаются по умолчанию, другие строки отображаются при помощи прокрутки (клавиши «Вниз» или «Вверх»).

+ 0 0 , 0 Гц		Н	
Текущ.	+ 0 0 , 0	атм	
Задан.	+ 0 0 , 0	атм	
Ток	+ 0 0 0 , 0	А	
М 1 0 2	Н 1		
М 1 1 0	Р , к В т	+ 0 0 , 0	
М 1 2 0	U , В	0 0 0	
М 1 3 0	U п , В	0 0 0	
М 2 0 0	С он	Н е т	
М 2 0 2	З а с ы п а е т	Н е т	
М 2 1 0	в х о д С Х	О К	
М 2 2 0	н е а к т и в е н		
М 2 3 0	в х о д S 1	- -	


Продолжение:

М 3 6 0	в х о д V F 1	0 0 0
М 3 7 0	в х о д V F 2	0 0 0
М 3 8 0	О п о р .	+ 0 0 , 0
М 3 9 0	О п о р П И Д	0 0 0
М 4 0 0	О С П И Д	0 0 0
М 8 0 1	0 0 ч	0 0 0 0 0 д
С о с т о я н и е в х о д о в		
- - - - - - - - - - - - - - - -		
С о с т о я н и е в ы х о д .		
- - - - - - - - - - - - - - - -		

Рисунок 3. Вид главного экрана

Таблица 5. Индикация основного экрана прибора управления

Код	Вид	Диапазон	Описание
-	+00,0Гц	0...50,0	Текущая частота на выходе шкафа
-	Н	Н1	Обозначение статуса насоса. Если цифра мигает, значит насос готов к работе. Если горит, значит насос работает.
-	АХХ	«Сон» или код аварии:	Надпись «Сон» мигает если идет отсчет таймера перед уходом насоса в режим сна, «Сон» отображается не мигая во время нахождения насоса в режиме сна. Символ «А» с двухзначным кодом отображается во время аварии, сбоя или блокировки
		Асх	Ошибка по сухому ходу
		A10	Перегрузка двигателя
		A20	Обрыв датчика или нулевое давление
		A27	Перегрев двигателя
		A34	Превышение тока дольше допустимого промежутка времени
		A99	Иная ошибка ПЧ (см. код ошибки на экране ПЧ)
		AAA	Множественная ошибка (две и более, расшифровку смотреть в архиве ошибок).
Текущ.	+00,0 атм	0...99,9	Текущее давление в месте установки датчика
Задан.	+00,0 атм	0...99,9	Заданное давление (в зависимости от времени суток выводятся значения дневной или ночной уставки P005 или P010)
Ток	+000,0 А	0...999,9	Ток насоса текущий
M102	Н1	Готов,	«Готов» – насос готов к автоматическому запуску, «Работа» – насос

	ООО «Технологии АЭК»			Релиз 012AR
	НКУ Исток Artesian (ТУ 3432-001-99964944-2010)			
	Руководство по эксплуатации ДРЕК.656361.012A РЭ			
	8 (800) 333-53-82	www.aekc.ru	22.04.2022	Лист 11/33

Код	Вид	Диапазон	Описание
		Работа, Стоп, Авария	работает, «Стоп» – работа насоса запрещена, «Авария» – работа насоса заблокирована по аварии
M110	P=000 кВт	0...999	Текущая мощность, подаваемая на насос
M120	U=000 В	0...999	Текущее напряжение на выходе шкафа
M130	Up=000 В	0...999	Напряжение в звене постоянного тока преобразователя частоты
M200	Сон	Сон, Нет	Если индицируется «Сон», то насос остановлен и находится в режиме сна.
M202	Засыпает	Да, Нет	Если индицируется «Да», то насос вращается с частотой меньше чем P090 или P091 и по истечении периода P095 перейдет в режим сна
M210	Вход СХ	ОК, --	Если индицируется «--», то запуску насоса препятствует наличие режима сухого хода насоса. Если отображается «ОК», то нет препятствия для пуска насоса.
M220	Вход ВБ	ОК, --	Если индицируется «--», то запуску насоса препятствует разомкнутая цепь внешней блокировки (только если в шкафу присутствует опция Z540). Если отображается «ОК», то нет препятствия для пуска насоса.
M230	Вход S1	ОК, --	Если индицируется «--», то переключателем «Насос №1» на двери шкафа запрещен пуск насоса №1. Если отображается «ОК», то нет препятствия для пуска насоса.
M360	Вход VF1	Да, --	В целях диагностики выводится входное значение входа VF1 преобразователя частоты*
M370	Вход VF2	Да, --	В целях диагностики выводится входное значение входа VF2 преобразователя частоты*
M380	Опорный	0...999	В целях диагностики выводится опорное значение преобразователя частоты*
M390	ОпорПИД	0...999	В целях диагностики выводится опорное значение ПИД-регулятора преобразователя частоты*
M400	ОС ПИД	0...999	В целях диагностики выводится значение обратной связи преобразователя частоты*
M801	Н1, часы и дни	0...24 ч, 0...65536 д	Наработка насоса №1 наработка в формате [часы, дни]

* - параметры для сервисной службы

Также на дополнительном экране предусмотрена индикация состояния входов/выходов контроллера ПР200 для удобства диагностики шкафа. Номера выводятся в порядке расположения на корпусе прибора. Если вход или выход активен, его состояние отображается как «+», если неактивен «-», данный экран предназначен для сервисной службы.

С	о	с	т	о	я	н	и	е	в	х	о	д	о	в
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
С	о	с	т	о	я	н	и	е	в	ы	х	о	д	.
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

	ООО «Технологии АЭК»			Релиз 012AR
	НКУ Исток Artesian (ТУ 3432-001-99964944-2010)			
	Руководство по эксплуатации ДРЕК.656361.012А РЭ			
	8 (800) 333-53-82	www.aekc.ru	22.04.2022	Лист 12/33

8 Настройка параметров шкафа

Алгоритм изменения параметров шкафа управления:

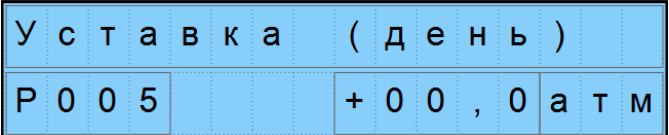
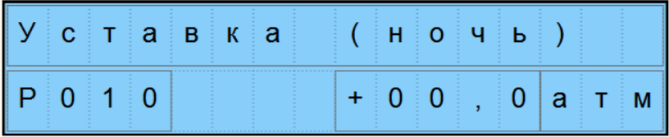
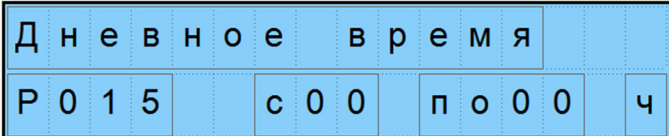
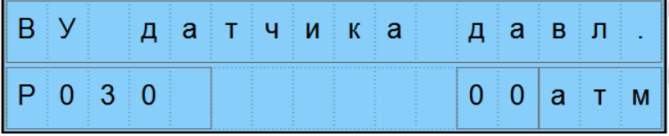
- Для пролистывания строк в пределах одного окна нажимайте клавиши «Вниз» или «Вверх».
- Для пролистывания между окнами нажмите «Alt+Вниз» или «Alt+Вверх»
- Для изменения параметра нажмите кнопку Sel. Стрелками «Вниз» или «Вверх» измените параметр.
- Если параметров в строке два, то для изменения второго параметра снова нажмите Sel.
- Для сохранения параметров нажмите кнопку «ОК»
- Для выхода из режима редактирования без сохранения нажмите кнопку «Esc»

Примечание: при редактировании параметра можно перемещаться по его разрядам влево и вправо, для этого нажмите «Sel+Вниз» или «Sel+Вверх»

Примечание: нажатие кнопки «Esc» подавание на главный экран из любого пункта меню.

На момент отгрузки алгоритм шкафа протестирован и шкаф готов к работе. С учетом специфики применяемого насоса и параметров технологического процесса Пользователю рекомендуется проверить и при необходимости изменить основные параметры (Таблица 6).

Таблица 6. Настраиваемые параметры контроллера шкафа управления

Код	Вид	Диапазон	Завод. знач.	Разм.	Описание
P005	Уставка (день)	0...99,0	3	атм	Уставка дневного давления, атм 
P010	Уставка (ночь)	0...99,0	2,7	атм	Уставка ночного давления, атм Если работа по двум уставкам не требуется, выставьте в параметрах P005 и P010 одинаковые значения. 
P015	Дневное время	0...23	с 6.00 по 22.00	ч	Период действия дневной уставки давления 
P030	ВУ датчика давления	1, 3, 6, 10, 16, 25	10	атм	Верхний предел датчика давления 
P089	Режим сна	Нет Ручной Авто	Ручной		«Нет» – режим сна отключен и при достаточном давлении насос снизит частоту до минимальной и продолжит работу на ней. «Ручной» - сон активирован и насос засыпает если при снижении расхода частота насоса становится ниже указанной в параметрах P090 и P091 (оптимальный



ООО «Технологии АЭК»

НКУ Исток Artesian (ТУ 3432-001-99964944-2010)

Руководство по эксплуатации ДРЕК.656361.012А РЭ

8 (800) 333-53-82

www.aekc.ru

22.04.2022

Релиз 012AR



Лист 13/33

Код	Вид	Диапазон	Завод. знач.	Разм.	Описание
					режим) «Авто» - сон активирован и насос периодически снижает уставку давления. Если давление после этого резко падает, значит расход значителен и уход в сон не происходит (подробнее см. описание алгоритма в п.3.2). Р е ж и м с н а Р 0 8 9 Р у ч н о й
P090	Частота сна для дневной уставки	0...50	35	Гц	Если частота в дневной период ниже заданной в P090, то запускается таймер сна. По достижении отсчета равного P095 насос остановится. Частота P090 должна быть выше нижней допустимой частоты в преобразователе частоты Ч а с т о т а с н а д н я Р 0 9 0 + 0 0 , 0 Г ц
P091	Частота сна для ночной уставки	0...50	35	Гц	Если частота в ночной период ниже заданной в P091, то запускается таймер сна. По достижении отсчета равного P095 насос остановится. Частота P091 должна быть выше нижней допустимой частоты в преобразователе частоты. Если дневная P005 и ночная P010 уставки давления одинаковые, то параметр P091 может быть выставлен в то же значение что и P090 Ч а с т о т а с н а н о ч и Р 0 9 1 + 0 0 , 0 Г ц
P095	Таймер сна	30...600	180	с	После снижения частоты насоса ниже величины P090 или P091 запускается таймер сна и по истечении времени P095 насос остановится. Т а й м е р с н а Р 0 9 5 0 0 0 с
P097	Минимальное время сна	30...999	180	с	Если после ухода в сон насос «просыпается» ранее чем по истечении данного времени P097, то уход в сон блокируется на время равное 3*P097 с (трехкратное время) – только для режима P089 «Авто» М и н и м . в р е м я с н а Р 0 9 7 0 0 0 с
P100	Снижение (сон)	0,1...5	0,5	атм	Если во время сна давление снизится относительно уставки на данную величину – насос запустится С н и ж е н и е (с о н) Р 1 0 0 + 0 0 , 0 а т м



ООО «Технологии АЭК»

НКУ Исток Artesian (ТУ 3432-001-99964944-2010)

Руководство по эксплуатации ДРЕК.656361.012А РЭ

8 (800) 333-53-82

www.aekc.ru

22.04.2022

Релиз 012АR



Лист 14/33

Код	Вид	Диапазон	Завод. знач.	Разм.	Описание																																
P155	Задержка после СХ	0 1...999	30	с	<p>Задержка на автоматический запуск насоса после исчезновения режима сухого хода.</p> <p>Если параметр установлен в «0», то после срабатывания сухого хода насос не запустится даже когда сухой ход исчезнет (для перезапуска требуется сброс ошибки– параметр P800)</p> <table border="1"> <tr><td>З</td><td>а</td><td>д</td><td>е</td><td>р</td><td>ж</td><td>.</td><td>п</td><td>о</td><td>с</td><td>л</td><td>е</td><td>С</td><td>Х</td></tr> <tr><td>P</td><td>1</td><td>5</td><td>5</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>с</td></tr> </table>	З	а	д	е	р	ж	.	п	о	с	л	е	С	Х	P	1	5	5							0	0	0	с				
З	а	д	е	р	ж	.	п	о	с	л	е	С	Х																								
P	1	5	5							0	0	0	с																								
P200	Режим работы	Авто Авто 4_20 Авто RS485 Ручной Ручной 4_20 Ручной RS485	Авто		<p><u>Авто</u> – автоматическое поддержание давления, заданного в P005 и P010</p> <p><u>Авто 4_20</u> – автоматическое поддержание давления, заданного по аналоговоум входу (<u>опция Z560</u>)</p> <p><u>Авто RS485</u>– автоматическое поддержание давления, заданного по входу RS485 Modbus RTU (<u>опция Z520</u>)</p> <p><u>Ручной</u> – разгон и работа на заданной частоте (задается в параметре P205)</p> <p><u>Ручной 4_20</u> - разгон и работа на заданной частоте (задается по аналоговоум входу (<u>опция Z560</u>))</p> <p><u>Ручной RS485</u> - разгон и работа на заданной частоте (задается по входу RS485 Modbus RTU (<u>опция Z520</u>))</p> <table border="1"> <tr><td>Р</td><td>е</td><td>ж</td><td>и</td><td>м</td><td>р</td><td>а</td><td>б</td><td>о</td><td>т</td><td>ы</td></tr> <tr><td>P</td><td>2</td><td>0</td><td>0</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>А</td><td>в</td><td>т</td><td>о</td></tr> </table>	Р	е	ж	и	м	р	а	б	о	т	ы	P	2	0	0							А	в	т	о							
Р	е	ж	и	м	р	а	б	о	т	ы																											
P	2	0	0							А	в	т	о																								
P205	Постоянная частота	0...50	33	Гц	<p>Задание частоты, на которой должен работать насос при P200=3. Частота должна быть выше нижней допустимой частоты в преобразователе частоты</p> <table border="1"> <tr><td>П</td><td>о</td><td>с</td><td>т</td><td>о</td><td>я</td><td>н</td><td>н</td><td>.</td><td>ч</td><td>а</td><td>с</td><td>т</td><td>о</td><td>т</td><td>а</td></tr> <tr><td>P</td><td>2</td><td>0</td><td>5</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>0</td><td>0</td><td></td><td>Г</td><td>ц</td></tr> </table>	П	о	с	т	о	я	н	н	.	ч	а	с	т	о	т	а	P	2	0	5							0	0		Г	ц	
П	о	с	т	о	я	н	н	.	ч	а	с	т	о	т	а																						
P	2	0	5							0	0		Г	ц																							
P230	Макс. давление Pmax	0...25,0	10,0	атм	<p>Максимальное давление, при достижении которого насос должен остановиться (защита от превышения давления, при этом значение давления считывается с датчика давления, подключенного к ПЧ)</p> <table border="1"> <tr><td>М</td><td>а</td><td>к</td><td>с</td><td>.</td><td>д</td><td>а</td><td>в</td><td>л</td><td>.</td><td>P</td><td>м</td><td>а</td><td>х</td></tr> <tr><td>P</td><td>2</td><td>3</td><td>0</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>+</td><td>0</td><td>0</td><td>,</td><td>0</td><td>а</td><td>т</td><td>м</td></tr> </table>	М	а	к	с	.	д	а	в	л	.	P	м	а	х	P	2	3	0							+	0	0	,	0	а	т	м
М	а	к	с	.	д	а	в	л	.	P	м	а	х																								
P	2	3	0							+	0	0	,	0	а	т	м																				
P235	Задержка включения после Pmax	0 1...999	30	с	<p>Задержка на автоматический запуск насоса после срабатывания защиты P230 от превышения давления.</p> <p>Если параметр установлен в «0», то после срабатывания защиты насос не запустится (для перезапуска требуется сброс ошибки– параметр P800)</p>																																



ООО «Технологии АЭК»

НКУ Исток Artesian (ТУ 3432-001-99964944-2010)

Руководство по эксплуатации ДРЕК.656361.012А РЭ

8 (800) 333-53-82

www.aekc.ru

22.04.2022

Релиз 012AR



Лист 15/33

Код	Вид	Диапазон	Завод. знач.	Разм.	Описание																																
					<table border="1"><tr><td>З</td><td>а</td><td>д</td><td>е</td><td>р</td><td>ж</td><td>.</td><td>п</td><td>о</td><td>с</td><td>л</td><td>.</td><td>Р</td><td>м</td><td>а</td><td>х</td></tr><tr><td>Р</td><td>2</td><td>3</td><td>5</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>с</td></tr></table>	З	а	д	е	р	ж	.	п	о	с	л	.	Р	м	а	х	Р	2	3	5									0	0	0	с
З	а	д	е	р	ж	.	п	о	с	л	.	Р	м	а	х																						
Р	2	3	5									0	0	0	с																						
P240	Задержка включения после внешней блокировки Твнеш	0 1...999	0	с	Активна только при наличии опции Z540. Задержка на автоматический запуск насоса после замыкания цепи внешней блокировки (клеммы «1» и «2» шкафа). Если параметр установлен в «0», то после срабатывания защиты насос не запустится (для перезапуска требуется сброс задержки – параметр P800) <table border="1"><tr><td>З</td><td>а</td><td>д</td><td>е</td><td>р</td><td>ж</td><td>.</td><td>п</td><td>о</td><td>с</td><td>л</td><td>.</td><td>в</td><td>н</td><td>е</td><td>ш</td></tr><tr><td>Р</td><td>2</td><td>4</td><td>0</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>с</td></tr></table>	З	а	д	е	р	ж	.	п	о	с	л	.	в	н	е	ш	Р	2	4	0									0	0	0	с
З	а	д	е	р	ж	.	п	о	с	л	.	в	н	е	ш																						
Р	2	4	0									0	0	0	с																						
P800	Сброс задержек	Да, Нет	Нет		При нажатии «Да» будут сброшены задержки и бокировки насосов при аварии <table border="1"><tr><td>С</td><td>б</td><td>р</td><td>о</td><td>с</td><td>з</td><td>а</td><td>д</td><td>е</td><td>р</td><td>ж</td><td>е</td><td>к</td></tr><tr><td>Р</td><td>8</td><td>0</td><td>0</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>Н</td><td>е</td><td>т</td></tr></table>	С	б	р	о	с	з	а	д	е	р	ж	е	к	Р	8	0	0									Н	е	т				
С	б	р	о	с	з	а	д	е	р	ж	е	к																									
Р	8	0	0									Н	е	т																							
P802	Сброс ошибок ПЧ	Да, Нет	Нет		При нажатии «Да» будут сброшены ошибки преобразователя частоты <table border="1"><tr><td>С</td><td>б</td><td>р</td><td>о</td><td>с</td><td>о</td><td>ш</td><td>и</td><td>б</td><td>о</td><td>к</td><td>П</td><td>Ч</td></tr><tr><td>Р</td><td>8</td><td>0</td><td>2</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>Н</td><td>е</td><td>т</td></tr></table>	С	б	р	о	с	о	ш	и	б	о	к	П	Ч	Р	8	0	2									Н	е	т				
С	б	р	о	с	о	ш	и	б	о	к	П	Ч																									
Р	8	0	2									Н	е	т																							
-	-	-	-		При возникновении ошибки происходит автоматический переход в архив ошибок где: <ul style="list-style-type: none">d – дата возникновения ошибки в формате дд.мм.гг;Н – номер насоса на котором возникла авария;t – время возникновения ошибки в формате чч-мм;Код – код ошибки (описание кодов ошибок см. в таблице «Коды ошибок»).																																

	ООО «Технологии АЭК»			Релиз 012AR
	НКУ Исток Artesian (ТУ 3432-001-99964944-2010)			
	Руководство по эксплуатации ДРЕК.656361.012А РЭ			
	8 (800) 333-53-82	www.aekc.ru	22.04.2022	Лист 16/33

Код	Вид	Диапазон	Завод. знач.	Разм.	Описание
					d 1 - 0 0 . 0 0 . 0 0 Н - 0
					t 1 - 0 0 - 0 0 К о д - 0 0
					d 2 - 0 0 . 0 0 . 0 0 Н - 0
					t 2 - 0 0 - 0 0 К о д - 0 0
					d 3 - 0 0 . 0 0 . 0 0 Н - 0
					t 3 - 0 0 - 0 0 К о д - 0 0
					d 4 - 0 0 . 0 0 . 0 0 Н - 0
					t 4 - 0 0 - 0 0 К о д - 0 0
					d 5 - 0 0 . 0 0 . 0 0 Н - 0
					t 5 - 0 0 - 0 0 К о д - 0 0

9 Монтаж





Монтаж, эксплуатация, техническое обслуживание и ремонт изделия должен осуществляться в соответствии с документацией, прилагаемой к изделию, а также действующими нормативами работы с электрооборудованием до 1000 В, действующими в Российской Федерации и предприятии заказчика, в том числе в соответствии с «Правилами по охране труда при эксплуатации электроустановок», «Правилами устройств электроустановок».

Разработчиком приняты меры по максимальному упрощению монтажа на объекте. Укрупненно порядок монтажа включает в себя следующие действия:

- установка шкафа;
- подключение заземления;
- подключение силового кабеля питания и силовых кабелей насосов
- подключение слаботочных кабелей цепей управления и КИПиА.

Таблица 7. Рекомендуемая технологическая карта монтажа шкафа управления

пп	Операция	Примечание
1	Освободите изделие от транспортной упаковки. Осмотрите шкаф на наличие внешних повреждений.	На лицевой плоскости могут быть расположены хрупкие элементы (лампы, переключатели...)
2	Извлеките из шкафа документацию	Ключ от шкафа управления прикреплён к корпусу шкафа
3	Проверьте затяжку клемм сигнальных и силовых	
4	Проверить, что все автоматические выключатели в шкафу выключены	
5	Подготовьте место для навески/установки шкафа в соответствии с габаритным чертежом*	Смотреть паспорт (приоритетно) либо пункт «Размеры, внешний вид» данного руководства

	ООО «Технологии АЭК»			Релиз 012AR 
	НКУ Исток Artesian (ТУ 3432-001-99964944-2010)			
	Руководство по эксплуатации ДРЕК.656361.012А РЭ			
	8 (800) 333-53-82	www.aekc.ru	22.04.2022	Лист 17/33

6	Смонтируйте шкаф	При установке учитывайте степень защиты шкафа IP31 или IP54
7	Соедините заземляющим проводником шкаф и заземляющий контур**	Сечение заземляющего проводника подбирать по ПУЭ
8	Подключите силовые кабели насосных агрегатов	
9	Подключите силовой питающий кабель	Подключение нейтрального проводника обязательно
10	Подключите сигнальный кабель датчика давления	Экранированный кабель не менее 0,75 мм ² . Длина до 30 м, более - по согласованию
11	Подключите сигнальный кабель внешней блокировки (опция Z540)	При отсутствии цепи внешней блокировки установите перемычку между клеммами внешней блокировки
12	Подключите сигнальный кабель датчика сухого хода	Экранированный кабель не менее 0,75 мм ² . Длина до 30 м, более - по согласованию
13	Подключите кабель для передачи цифрового сигнала по RS485 (опция Z520)	Витая пара для RS-485


* Шкаф должен устанавливаться и эксплуатироваться в сухом отапливаемом помещении. Для эксплуатации шкафа в помещении с возможностью попадания брызг закажите опцию Z710 «Степень защиты IP54». Для эксплуатации в неотапливаемом помещении закажите опцию Z750 «Автоматический обогрев шкафа». Если шкаф не эксплуатируется в зимний период проведите консервацию по завершении сезона работы шкафа и расконсервацию шкафа при последующем возврате в работу.


** Сопротивление контура заземления не должно превышать установленное ПУЭ значение.

10 Подключение

10.1 Клеммы подключения

Таблица 8. Клеммы подключения

Описание подключения	линии	Обозначение клемм в шкафу	Пояснение	Сечение
Заземление			Заземление шкафа	Согласно ПУЭ
Насос №1		XT1.U	Подключение насоса №1 силовое	Определяется длиной кабеля и мощностью насоса
		XT1.V		
		XT1.W		
		-		
Фаза А		L1	Питание шкафа	Определяется длиной питающей линии и мощности шкафа, см.ПУЭ
Фаза В		L2		
Фаза С		L3		
Нейтраль		N		
Датчик давления 4...20 мА		XTZ:D1.1	+24 В питание на датчик	0.75...2,5 мм ²
		XTZ:D1.2	Сигнал с датчика 4...20 мА. Если датчик подключается к кабелю производителем шкафа, то к данной клемме подключить черный провод кабеля датчика	
		-	Заземление датчика	

	ООО «Технологии АЭК»			Релиз 012AR 
	НКУ Исток Artesian (ТУ 3432-001-99964944-2010)			
	Руководство по эксплуатации ДРЕК.656361.012А РЭ			
	8 (800) 333-53-82	www.aekc.ru	22.04.2022	Лист 18/33

Датчик «сухого хода»	XTZ:S1.1	Разомкнуто – «Блокировка»	0.75...2,5 мм2
	XTZ:S1.2		

Опция Z520 (Диспетчеризация по RS-485 MODBUS RTU (проводная))

RS485 (опция)	XTZ:R.1	Витая пара, экранированный	Кабель для RS485
	XTZ:R.2		

Опция Z540 (Внешняя блокировка)

Внешняя блокировка (опция Z540)	XTZ:Q.1	Разомкнуто – «Блокировка» Внимание! Присутствует напряжение 220 В.	0.75...2,5 мм2
	XTZ:Q.2		

Зажимы изделия для подключения внешних проводников допускают подключение как медных, так и алюминиевых кабелей и проводов.

11 Ввод в эксплуатацию



Ввод в эксплуатацию должен производиться квалифицированным персоналом, имеющим допуск для выполнения соответствующих работ.

11.1 Порядок настройки и проверки шкафа управления



Настоящий пункт устанавливает рекомендуемый порядок настройки шкафа и ввода его в работу. Не рассматриваются такие мероприятия как проверка сопротивления изоляции кабелей, проверка сопротивления контура заземления и т.д. Данные мероприятия заказчик предусматривает самостоятельно.

Изделия отгружаются предварительно настроенными и проверенными в соответствии с алгоритмом работы и стандартными настроечными параметрами. Если параметры насосного агрегата или требования Пользователя к режимам работы отличаются от заводских значений, следует произвести настройку.

Пользователь имеет возможность протестировать работу шкафа. Для этого разработан упрощенный алгоритм тестирования:

Таблица 9. Рекомендуемый алгоритм проверки режимов работы шкафа

пп	Операция
1	Проверить правильность заземления шкафа, подключения электродвигателя, внешних органов управления и датчиков согласно схемы электрической изделия (см. п. 10.1)
2	Убедитесь, что автоматический выключатель шкафа QF1 выключен. Переключите переключатель пуска насоса на двери в положение «Стоп»
3	Проверить отсутствие напряжения на выходных клеммах автоматического выключателя QF1 в выключенном состоянии
4	Проверить правильность подключения питающего напряжения и соответствия напряжения стандарту ГОСТ 29322-2014 (IEC 60038:2009) «НАПРЯЖЕНИЯ СТАНДАРТНЫЕ». Напряжение между фазой и нейтралью должно

	ООО «Технологии АЭК»			Релиз 012AR
	НКУ Исток Artesian (ТУ 3432-001-99964944-2010)			
	Руководство по эксплуатации ДРЕК.656361.012А РЭ			
	8 (800) 333-53-82	www.aekc.ru	22.04.2022	Лист 19/33

пп	Операция
	составлять 230 В ±10 % при частоте 50 ±0,2 Гц (линейное напряжение 400 В)
5	Убедитесь, что грибовидная кнопка аварийного останова на двери шкафа отжата
6	Включите автоматические выключатели шкафа
7	Убедитесь, что блокировки не препятствуют запуску насоса (на главном экране значения параметров M210, M220, M230, M240, M250 отображается как «ОК»)
8	Проверьте и при необходимости скорректируйте номинальный ток двигателя (настройка преобразователя частоты)
9	Проверьте защиту от сухого хода. Имитируйте на датчике ситуацию «сухого хода», запустите насос – он не должен запуститься
10	Проведите фазирование насоса для обеспечения верного направления вращения. Глава 11.2
11	Проверьте работу кнопки «Аварийный останов». Нажатие кнопки аварийного останова должно блокировать работу насоса
12	Проведите настройку режима сна (см.ниже), глава 11.3
13	Проверьте и при необходимости измените стандартные заводские настройки прибора управления P000...P999 (Таблица 6. Настраиваемые параметры контроллера шкафа управления)
14	Проверьте и при необходимости измените стандартные заводские настройки преобразователя частоты
15	Проверьте стабильность поддержания давления при изменении расхода воды
16	-
17	Проверьте пуск насоса в ручном режиме
18	Проверьте остальные режимы работы, критичные для технологического процесса



ВАЖНО!

Проверка и настройка под фактическое значение тока двигателя обязательны (параметр преобразователя частоты). Этот параметр защищает электродвигатель от длительного превышения тока и перегрева

11.2 Фазирование насоса



При первом запуске произведите фазирование насоса.

Если направление насосов видно визуально, проведите прямое фазирование:

- Кратковременно включите насос
- Убедитесь, что направление вращения соответствует указанному на корпусе насоса (как правило обозначается стрелкой)
- Если направление вращения неверное, поменяйте местами две жилы кабеля насосного агрегата, подключенные к клеммам шкафа ХТ1.У и ХТ1.В (строго при отключенном питании)
- Убедитесь, что направление вращения теперь соответствует указанному на корпусе насоса (как правило обозначается стрелкой)

Если направление насосов визуально не определяется (например, для погружных насосов), произведите косвенное фазирование, при этом рекомендуется обеспечить постоянный расход воды, близкий к номинальному для данного насоса (не рекомендуется настройка на закрытую задвижку):

- Установите режим работы шкафа P200 в значение «Ручной» (разгон и работа на заданной частоте)
- Установите частоту, до которой следует разогнаться насосу в параметре P205 (установите 50Гц или менее, если насос способен создать недопустимо большое давление – ориентируйтесь на максимально допустимое давление сети, также не следует превышать номинальное давление датчиков, поставляемых в комплекте)

	ООО «Технологии АЭК»			Релиз 012AR
	НКУ Исток Artesian (ТУ 3432-001-99964944-2010)			
	Руководство по эксплуатации ДРЕК.656361.012А РЭ			
	8 (800) 333-53-82	www.aekc.ru	22.04.2022	Лист 20/33

- Переведите переключатель пуска насоса в положение «Пуск Автомат», убедитесь, что насос разогнался на заданную Вами частоту
- Запомните ток насоса и создаваемое давление
- Остановите насос, поменяйте местами две жилы кабеля насосного агрегата, подключенные к клеммам шкафа ХТ1.U и ХТ1.V (строго при отключенном питании)
- Переведите повторно переключатель пуска насоса в положение «Пуск Автомат», убедитесь, что насос разогнался на заданную Вами частоту
- Запомните ток насоса и создаваемое давление
- Правильной фазировке соответствует больший ток и большее создаваемое давление
- Верните в параметры P200 и P205 требуемые для постоянной работы значения

11.3 Настройка режима сна

Если активирован режим сна с ручной настройкой частоты засыпания (P089 установлено в «Ручной»), необходимо произвести настройку под вашу систему.

Для этого выполните следующие пункты:

- Запустите насос в режиме регулирования давления с дневной уставкой
- Исключите разбор воды потребителями либо закройте задвижку на напорной трубе после места установки датчика давления (производители насосов ограничивают длительность такого режима насоса)
- По завершении переходного процесса запишите частоту вращения насоса. Она обеспечивает поддержание заданного давления при отсутствии расхода воды.
- Остановите насос
- Измените значение параметра P090. Необходимо установить значение на 2 Гц выше записанного вами значения при работе на закрытую задвижку. Например, если при работе на закрытую задвижку частота установилась на 38,5 Гц, то параметр P090 установить равным 40,5 Гц
- Повторно включите насос работу с минимальным расходом, убедитесь, что насос остановится в режиме сна
- Приоткройте напорный трубопровод, убедитесь, что насос включится при падении давления на величину P100.

Аналогично запустите насос в режиме регулирования ночной уставки и настройте параметр P091.

11.3.1 Оптимальные настройки шкафа

На момент отгрузки шкаф управления содержит стандартные настройки, применимые в большинстве ситуаций, оборудование поставляется в состоянии заводской готовности.

Так как параметры гидравлических систем и требования к режимам работы на различных объектах отличаются, Пользователь имеет возможность оптимизировать работу шкафа.

Таблица 10. Способы оптимизации работы (настраивать только при достаточной квалификации)

Направление оптимизации	Рекомендации
При пуске насос создает избыточное давление, либо точность регулирования давления недостаточна, либо скорость регулирования давления недостаточна	Настройте ПИ-регулятор в преобразователе частоты: Усиление роли коэффициента пропорционального усиления увеличивает скорость регулирования. Усиление роли коэффициента интегрирования снижает скорость регулирования.
Насос разгоняется слишком медленно или быстро	Соответственно уменьшите или увеличьте время разгона
При остановке насоса успевает упасть давление	Вероятная причина – обратный клапан закрывается медленно и часть воды успевает вернуться через насос. Для снижения эффекта обеспечьте быстрое закрытие

	ООО «Технологии АЭК»			Релиз 012AR
	НКУ Исток Artesian (ТУ 3432-001-99964944-2010)			
	Руководство по эксплуатации ДРЕК.656361.012А РЭ			
	8 (800) 333-53-82	www.aekc.ru	22.04.2022	Лист 21/33

	обратного клапана – снизьте время останова
При пуске или останове возникают гидроудары	Увеличьте время пуска или останова
Во время сна давление падает слишком быстро, хотя потребители не разбирают воду	Устраните утечки, либо установите гидроаккумуляторы

12 Ошибки, неисправности и их устранение

Изделие обладает расширенной системой самодиагностики. При возникновении сбоев рекомендуется обратить внимание на информацию шкафа о текущих авариях.

Примечание: Для попадания в архив ошибок шкафа управления (контроллера) следует находясь на главном экране нажать комбинацию клавиш «Alt+Esc».

Таблица 11. Ошибки, сбои и способы устранения

Общий сбой	Решение
Насос не запускается, ошибок на экране преобразователя частоты нет	Проверьте параметры разрешения запуска на главном экране: M210. Если индицируется «--», то запуску насоса препятствует наличие режима сухого хода насоса. M220. Если индицируется «--», то запуску насоса препятствует разомкнутая цепь внешней блокировки (не замкнута внешняя цепь между клеммами F1 и F2). M230. Если индицируется «--», то переключателем «Насос №1» на двери шкафа запрещен пуск насоса №1. M240. Неактивен.
На экране прибора управления выведено сообщение об ошибке	Устраните причину ошибки
На экране преобразователя частоты выведено сообщение об ошибке	Устраните причину ошибки


13 Техническое обслуживание и ремонт

Техническое обслуживание должно проводиться на выключенном изделии. Техническое обслуживание изделия должно проводиться не реже одного раза в три месяца и включает:

- осмотр и очистку изделия;
- проверку отсутствия нагревающихся узлов;
- проверку состояния электрических контактных соединений и их протяжку;
- проверку надежности заземления НКУ;
- очистку вентиляционных отверстий, очистка или замена фильтров вентиляторов и решеток.

Изделие является обслуживаемым ремонтпригодным изделием. Ремонт изделия производится путем замены неисправных элементов (проводников, электрических и электронных аппаратов, сигнальных ламп).


В течение гарантийного срока возможность и порядок проведения ремонтных работ должны быть согласованы с производителем.

	ООО «Технологии АЭК»			Релиз 012AR 
	НКУ Исток Artesian (ТУ 3432-001-99964944-2010)			
	Руководство по эксплуатации ДРЕК.656361.012А РЭ			
	8 (800) 333-53-82	www.aekc.ru	22.04.2022	Лист 22/33

14 Функции шкафа и доступные опции

Таблица 12. Функции и опции (зеленым цветом отмечены рекомендуемые опции)

Код	Функции (состав оборудования)	Наличие в шкафах ИСТОК ARTESIAN
	Функции	
Z10	Плавный пуск и останов ведущего насоса	да
Z20	Плавный пуск и остановка ведомого насоса	-
Z30	Регулирование частоты вращения ведущего насоса	да
Z40	Регулирование частоты вращения ведомых насосов	-
Z50	Чередование насосов для равномерной наработки	-
Z60	Каскадный ввод в работу ведомых насосов при недостаточной производительности ведущего	-
Z62	Возможность задания числа резервных насосов	-
Z70	Автоматический ввод в работу резервного насоса при неисправности основного (АВР по насосам)	-
Z80	Возможность одновременной работы всех подключенных насосов	-
Z90	Работа в режиме регулирования давления	да
Z100	Работа в режиме наполнения резервуара	да
Z102	Работа в режиме опустошения резервуара	опция
Z104	Работа по дифференциальному давлению	опция
Z110	Исполнение для КНС	-
Z120	Управление дренажным насосом	опция
Z122	Управление двумя дренажными насосами	опция
Z130	Управление электрозадвижками	опция
	Силовая часть	
Z210	Ограничитель перенапряжения (грозозащита)	опция
Z220	АВР по питанию	опция
Z230	Резервная цепь ручного прямого пуска через контактор	опция
Z240	Сетевой дроссель	опция
Z250	Моторный дроссель	да
Z252	Синусный фильтр	опция
Z260	Возможность подключения скважинных насосов в артезианских скважинах (Z250+Z620+специальная настройка ПЧ)	да
Z278	Радиочастотный входной фильтр	опция
Z280	Тормозной резистор	-
Z290	Преобразователь частоты с повышенным током (для тяжелых нагрузок)	да
	Управление и эргономика	
Z300	Режим автоматического снижения давления в ночное время (ресурсосбережение)	да
Z330	Изменение уставки на двери шкафа	да
Z355	Панель текстовая кнопочная	да
Z360	Панель оператора сенсорная	опция
Z400	Индикация частоты вращения	да
Z402	Индикация величины тока насоса	да
Z403	Индикация величины напряжения насоса	да
Z404	Индикация напряжения звена постоянного тока	да
Z406	Индикация выходной мощности	да
Z415	Индикация сигнала с датчика давления (текущее давление)	да

	ООО «Технологии АЭК»			Релиз 012AR 
	НКУ Исток Artesian (ТУ 3432-001-99964944-2010)			
	Руководство по эксплуатации ДРЕК.656361.012А РЭ			
	8 (800) 333-53-82	www.aekc.ru	22.04.2022	Лист 23/33

Код	Функции (состав оборудования)	Наличие в шкафах ИСТОК ARTESIAN
Z450	Восстановление заводских настроек ПЧ из реле управления	-
	Диспетчеризация	
Z500	Управление (пуск/стоп) и/или сигнализация (работа, авария) по дискретным входам	опция
Z510	Диспетчеризация облачная OwenCloud (беспроводная)	опция
Z520	Диспетчеризация по RS-485 MODBUS RTU (проводная)	опция
Z524	Диспетчеризация через GSM-модемы (беспроводная)	опция
Z526	Диспетчеризация по радиоканалу	опция
Z514	SCADA для OwenCloud (для Z510)	опция
Z530	SCADA для установки на АРМ оператора (для Z520, Z524)	опция
Z532	АРМ оператора с предустановленной SCADA (ноутбук или ПК в комплекте)	опция
Z534	Смартфон с предустановленной OwenCloud (для Z510)	опция
Z540	Внешняя блокировка	опция
Z560	Получение уставки (задание давления или скорости) от системы управления верхнего уровня по 4...20 мА	опция
	Датчики	
Z600	Подключение датчика сухого хода (реле давления, ЭКМ, датчика поплавкового типа)	да
Z610	Возможность работы с кондуктометрическими датчиками уровня	да
Z620	Подключение отдельного датчика сухого хода на каждый насос	-
Z660	Подключение энкодера	-
Z672	В комплекте датчик давления	опция
Z676	В комплекте датчик сухого хода	опция
	Конструктив и опции климатические	
Z700	Степень защиты IP31*	да
Z710	Степень защиты IP54**	опция
Z730	Исполнение для уличной установки с обогревом	опция
Z735	Расширенный температурный диапазон до +50 град.С	опция
Z740	Освещение шкафа внутреннее	опция
Z742	Розетка ~220 В	опция
Z744	Розетка ~12 В	опция
Z750	Автоматический обогрев шкафа	опция
Z760	Автоматическая вентиляция шкафа	да
Z00	Наличие иных опций	опция

* Степень защиты IP31 обеспечивает защиту от вертикального каплепадения (вертикально падающие капли воды не должны оказывать вредного воздействия) согласно ГОСТ 14254-2015.

** Степень защиты IP54 обеспечивает защиту от сплошного обрызгивания (вода, падающая в виде брызг на оболочку с любого направления, не должна оказывать вредного воздействия) согласно ГОСТ 14254-2015.

15 Утилизация

Утилизацию проводить в соответствии с действующими требованиями к утилизации электротехнического оборудования.

16 Комплектация

Шкафы управления комплектуются:

Таблица 13. Комплектация

	ООО «Технологии АЭК»			Релиз 012AR 
	НКУ Исток Artesian (ТУ 3432-001-99964944-2010)			
	Руководство по эксплуатации ДРЕК.656361.012А РЭ			
	8 (800) 333-53-82	www.aekc.ru	22.04.2022	Лист 24/33

Обозначение	Един. изм.	Кол.
НКУ «ИСТОК»	шт.	1
Паспорт	экз.	1
Паспорта на комплектующие изделия (при наличии)	экз.	1
Руководство по эксплуатации	экз.	1
Схема электрическая	экз.	1
Таблица заводских настроек	экз.	1
Копия сертификата	экз.	1
Транспортная упаковка	шт.	1

17 Гарантии изготовителя

Гарантийный срок – 20 месяцев. Срок службы 10 лет.

18 Транспортирование и хранение

Транспортирование и перемещение изделия должно производиться в соответствии с правилами транспортирования грузов. Упакованные изделия должны быть закреплены на транспортных средствах так, чтобы была исключена возможность смещения и соударения ящиков. Бросать и подвергать ударам изделия в транспортной таре не разрешается.

Изделия должны храниться в отапливаемых хранилищах. Не допускается хранение изделия в одном помещении с кислотами, реактивами, а также материалами, которые могут оказать вредное действие на хранящееся изделие. При складировании не допускается установка на изделие посторонних предметов и грузов.

В соответствии с ГОСТ IEC 61439-1-2013 температура окружающей среды должна быть не более 40°C, а средняя температура за 24 ч - не более 35°C, минимальное значение температуры окружающей среды - минус 5°C.

Изделие в транспортной таре может храниться в течение двух лет.

Относительная влажность воздуха не должна превышать 50% при максимальной температуре 40°C. При более низких температурах допускается более высокая относительная влажность (90% при 20°C).

19 Заключительные положения

Тип применяемых приборов и характеристики могут быть изменены на аналогичные без изменения основных технических характеристики и без существенного изменения дополнительных технических характеристики.

Если в договоре указаны иные параметры – следовательно это специальное исполнение, следует руководствоваться данными договора.

20 Сведения о документации

Наименование и назначение изделия: низковольтные комплектные устройства ИСТОК, предназначенные для управления асинхронными двигателями насосных агрегатов в условиях умеренного климата. Наименование исполнения в данной конфигурации – Исток Artesian.

Изделия изготавливаются по ТУ 3432-001-99964944-2010 в соответствии с конструкторской документацией ДРЕК.656361.001.

	ООО «Технологии АЭК»			Релиз 012AR
	НКУ Исток Artesian (ТУ 3432-001-99964944-2010)			
	Руководство по эксплуатации ДРЕК.656361.012А РЭ			
	8 (800) 333-53-82	www.aekc.ru	22.04.2022	Лист 25/33

Соответствует ГОСТ IEC 61439-1-2013, ТР ТС 004/2011 «О безопасности низковольтного оборудования», ТР ТС 020/2011 «Электромагнитная совместимость технических средств». Сертификат соответствия № ЕАЭС RU С- RU.АБ53.В.04125/22 серия RU № 0331970

Разработчик и производитель: ООО «Технологии АЭК».


Адрес и контактные данные производителя: 309506, Белгородская область, г.Старый Оскол, ул. Первой Конной Армии, 25А, ИНН/КПП: 3128061997/312801001, ОКПО: 99964944, ОГРН: 1073128003387.

Телефон: (4725) 48-05-24, (4725) 48-04-67

E-mail: info@aekc.ru

Web-сайт: www.aekc.ru

ТЕХНОЛОГИИ АЭК

	ООО «Технологии АЭК»			Релиз 012AR 
	НКУ Исток Artesian (ТУ 3432-001-99964944-2010)			
	Руководство по эксплуатации ДРЕК.656361.012А РЭ			
	8 (800) 333-53-82	www.aekc.ru	22.04.2022	Лист 26/33

21 Приложение. Карта регистров шкафа управления (опция Z520) и настройки RS-485

Таблица 14. Карта регистров

Адрес регистра	Тип переменной	Значение	Описание
512	Целочисленный (Мониторинг)	1..32768	Код аварии ПЧ 1, (4) 1(256) – Превышение тока 2(512) – Перегрузка ПЧ 4(1024) – Перегрузка двигателя 8(2048) – Перегрев двигателя 16(4096) – Превышение напряжения 32(8192) – Обрыв фазы 64(16384) – Отказ выходной цепи 128(32768) – Обрыв датчика (Потеря сигнала обратной связи ПИД-управления)
514	С плавающей запятой (Мониторинг)	Текущее значение	Текущее давление (обратная связь ПИД-управления ПЧ), атм
516	С плавающей запятой (Управление)	Заданное значение	Заданное давление (Опорное значение ПИД-управления ПЧ), атм
518	Целочисленный (Управление)	Заданное значение	Задержка ухода в сон, с
523	Целочисленный (Мониторинг)	1..5	Состояние насоса 1 1 – готов к работе 2 – сон насоса 3 – авария 4 – работа насоса 5 – автоматический режим включен, нет готовности насоса
527	Целочисленный (Мониторинг)	0..1	Сухой ход насос 1 0 – норма 1 – сухой ход
531	С плавающей запятой (Мониторинг)	Текущее значение	Ток насоса 1, А
539	С плавающей запятой (Мониторинг)	Текущее значение	Частота насоса 1, Гц
547	С плавающей запятой (Управление)	Заданное значение	Частота сна, Гц

Таблица 15. Настройки для установления связи:

Параметр	Значение
Скорость:	19200
Четность:	Нет
Число стоп-бит:	1
Биты данных:	8
Адрес:	15